



# Ringo Einsatzablauf


... denn wer einschalt, muss noch lange nicht ausschalen

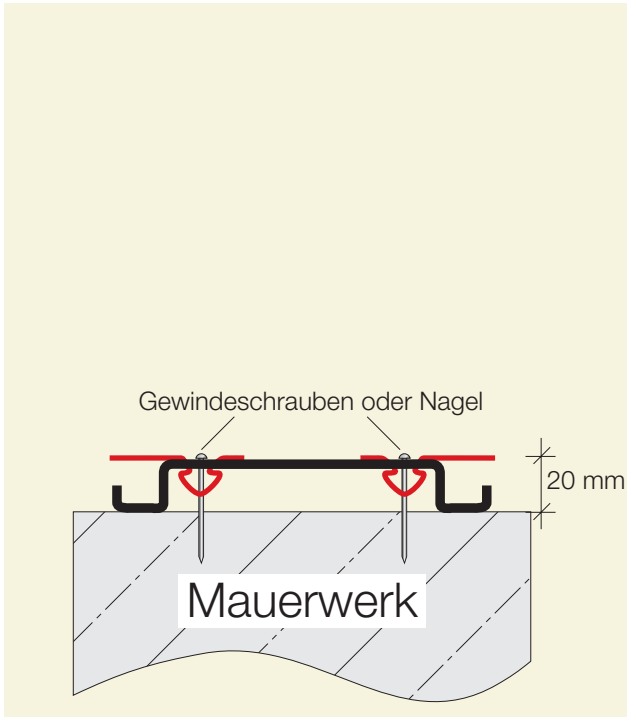


① U-Bügel befestigen...

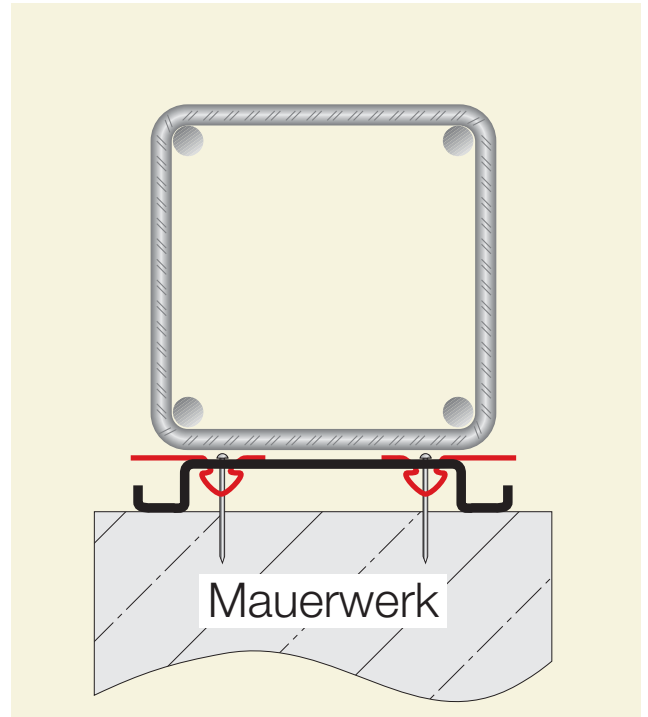

② ...Bewehrungskorb draufstellen...

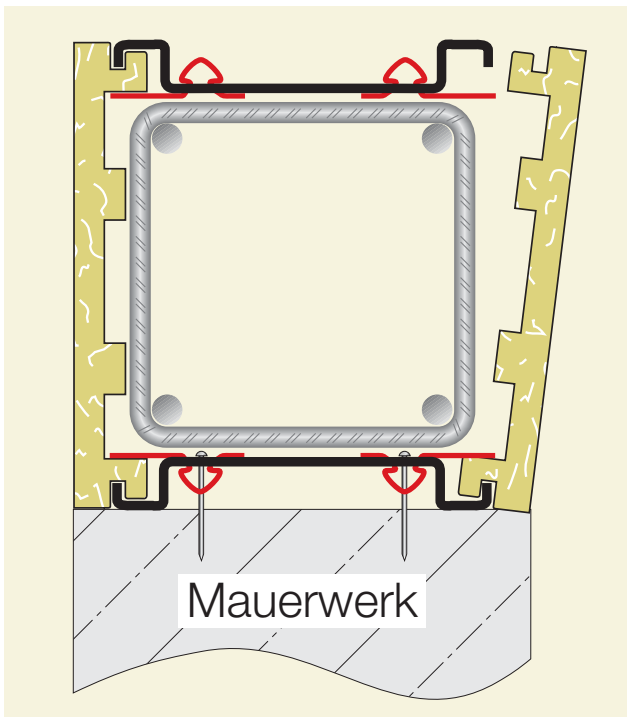

③ ...Ringo-Faserbeton-Profile in die U-Bügel stellen...

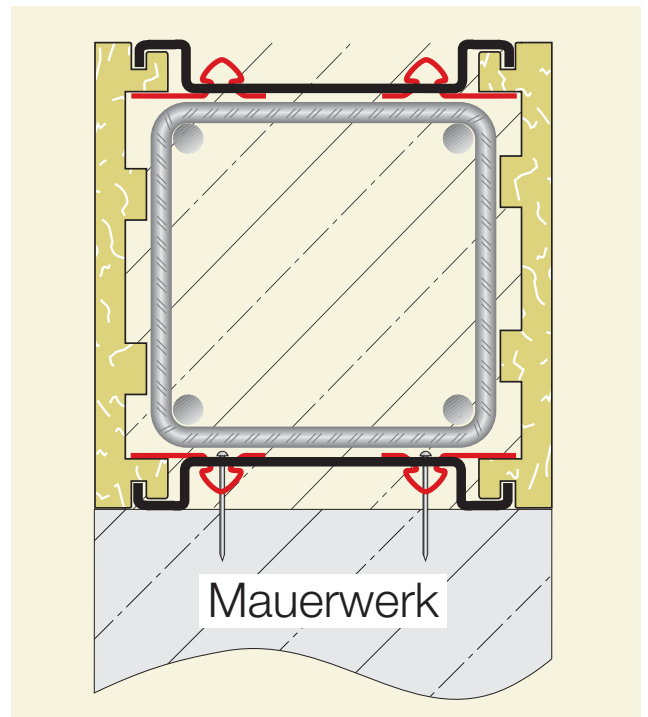

④ ...jetzt kann betoniert werden!